

ANWEISUNGEN ZUR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Diese Anweisungen betreffen BerryAlloc DPL-Laminatböden (Direktlaminat).

1. Einsatzbereich

BerryAlloc DPL-Laminatböden können in Wohn- und öffentlichen Bereichen verlegt werden und entsprechen der europäischen Norm EN 685.

Die exakten Details entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern (www.berryalloc.com).

2. Pflege

BerryAlloc DPL ist ein einfach zu pflegender und verschleißfester Boden mit langer Lebensdauer und hygienischer harter Oberfläche. Um die Lebensdauer des Laminatbodens zu verlängern, müssen Sie jedoch die entsprechenden Maßnahmen gegen unnötige Oberflächenbelastungen ergreifen.


Sand und Schmutz verunreinigen den Boden nicht nur, sondern hinterlassen auch permanente Schadstellen.

Sie wirken wie Schleifpapier und führen zu vorzeitigem Verschleiß und Abnutzung und zu Kratzern.

Wenn der Boden nass ist, haftet der Schmutz daran an und ist nur schwer zu entfernen.

So können Sie dies verhindern:

- Legen Sie eine geeignete Fußmatte an den bzw. die Eingänge. Sie muss eine ausreichende Größe für die Aufnahme von Schmutz und/oder Feuchtigkeit haben.
Für BerryAlloc DPL-Laminatböden mit oder ohne Hydroplus empfehlen wir ein nicht aushärtendes transparentes Silikon in Bereichen, die großer Wasserbelastung ausgesetzt sind (separate Anweisungen finden Sie auf unserer Website unter www.berryalloc.com).
- Befestigen Sie Filzgleiter unter den Stuhl- und Tischbeinen, um Kratzer zu vermeiden. Statten Sie auch andere Möbelstücke und schwere Gegenstände mit Filzunterlagen aus, um sie problemlos verschieben zu können.
- Unter Bürostühlen mit Rollen müssen transparente Kunststoffmatten ausgelegt werden.

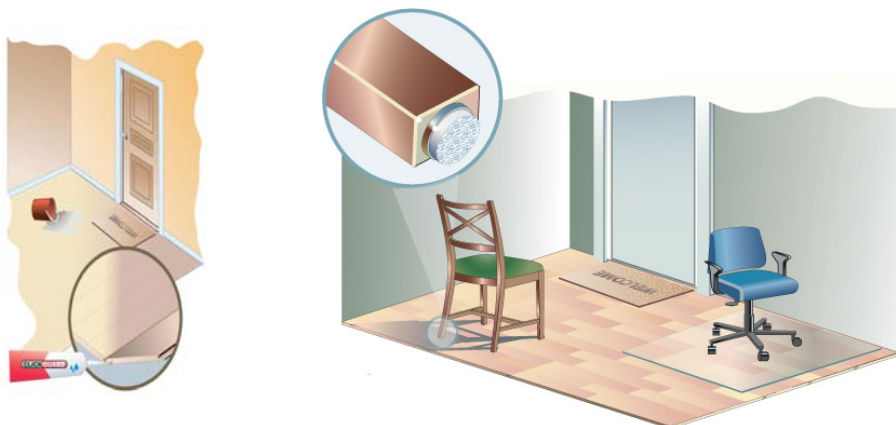

Innentemperatur und relative Luftfeuchtigkeit

BerryAlloc DPL-Laminatböden sind aus einem Holzmaterial gefertigt, das auf Änderungen des Raumklimas reagiert. Das ideale Raumklima für einen Laminatboden weist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % und eine Raumtemperatur zwischen 19 und 24 °C auf. Sinkt die Luftfeuchtigkeit auf einen zu niedrigen Wert, kann der Boden auf einer Seite austrocknen und infolgedessen seine Maßhaltigkeit verlieren. Übermäßiges Austrocknen auf einer Seite kann auch zum Verziehen des Bodens führen.

Statische Elektrizität

BerryAlloc DPL ist ein zum Teil isolierender Bodenbelag. Wenn die relative Feuchtigkeit im Raum bei etwa 50 % oder höher liegt, reduziert sich damit die Fähigkeit des Bodenbelags, sich statisch aufzuladen.

3. Fußbodenheizung

Die Oberflächentemperatur eines BerryAlloc DPL-Laminatbodens darf nie mehr als 27 °C betragen, wenn eine Fußbodenheizung verlegt ist. Denken Sie bitte daran, dass lose aufliegende Teppiche und Matten wie Wärmespeicher funktionieren und die Temperatur auf mehr als die maximal zulässige Oberflächentemperatur erhöhen können. Der Fußbodenbereich mit einem BerryAlloc DPL-Laminatboden darf nicht gleichzeitig beheizte und unbeheizte Bereiche aufweisen, es sei denn, sie sind durch Expansionsprofile voneinander getrennt. Andernfalls reagieren die Bodenbereiche unterschiedlich und es kommt zu Problemen, wenn die Fußbodenheizung eingeschaltet ist.

Die Ausgangsleistung der Fußbodenheizung darf folgende Grenzwerte nicht überschreiten:

- Heizelemente: 60 W/m²
- Warmwasser-Fußbodenheizung: Die Temperatur des ein- und ausfließenden Wassers muss so reguliert werden, dass die Systemleistung keine Oberflächentemperaturen über 27 °C erzeugt.

Wir empfehlen einen Infrarot-Sensor zur konstanten Messung der Oberflächentemperatur!

Temperatureinregelung nach der Installation oder nach längerem Abschalten der Heizung:

1. Stellen Sie die Heizung in der ersten Woche auf eine niedrige Temperatur von 18 - 22 °C ein.
2. In der Folgeweche können Sie die Heizung den Angaben oben entsprechend regulieren.

Bitte beachten Sie: Ein zu rascher Aufheizprozess führt zu übermäßigem Austrocknen des Bodenbelags. Dies kann zum Verziehen und zu Fugenbildung zwischen den Dielen führen!

4. Regelmäßige Instandhaltung

Reinigung

Nach dem Verlegen ist der Fußboden normalerweise schmutzig. Entfernen Sie zuerst alle größeren Verschmutzungen mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Der Boden kann anschließend mit einem gut ausgewrungenen, leicht feuchten Tuch oder Wischmopp gereinigt werden (weitere Details finden Sie im Folgenden).

Für die Instandhaltung des BerryAlloc DPL-Laminatbodens ist nur sehr wenig Zeit und minimaler Aufwand erforderlich, um ihn in gutem Zustand zu erhalten und sein ansprechendes Aussehen über lange Jahre zu bewahren.

Wir empfehlen eine Trockenreinigung.

Bei Fleckenbildung verwenden Sie am besten ein gut ausgewrungenes Tuch und lauwarmes Wasser.

Fall Sie dem Wasser Reinigungsmittel zusetzen, verwenden Sie bitte immer synthetische Reinigungsmittel. Organische Reinigungsmittel hinterlassen einen dünnen Fettfilm auf der Oberfläche, der zu sichtbaren Fußspuren führt, wenn Sie über den Boden gehen. Wir empfehlen BerryAlloc Cleaner. Dieser ist phosphatfrei und biologisch abbaubar, trocknet ohne Schlierenbildung und hinterlässt einen angenehmen Duft. Verwenden Sie niemals zu viel Wasser. Übergeschwapptes Wasser sollte sofort aufgewischt werden.


Bitte beachten Sie: Der Boden kann im nassen Zustand eine höhere Rutschgefahr aufweisen (geringere Rutschfestigkeit).

Trockenverfahren

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir eine weiche Bürste, einen Staubsauger oder einen trockenen Wischmopp. Mopps aus Mikrofasern sind ideal.

Nassverfahren

Hartnäckige Flecken können mit einem gut ausgewrungenen, leicht feuchten Tuch und einem synthetischen Reinigungsmittel entfernt werden. Im Bedarfsfall kann auf den Berry Alloc DPL-Laminatboden synthetisches Reinigungsmittel in einem feinen Nebel aufgesprüht und der Belag dann mit einem Mopp gereinigt werden. Besprühen Sie den Boden, und wischen Sie den Boden mit dem Mopp anschließend sofort trocken. Eine weitere Behandlung des Bodens ist nicht erforderlich. Verwenden Sie niemals hochkonzentrierte Seifenlösungen für den Boden!

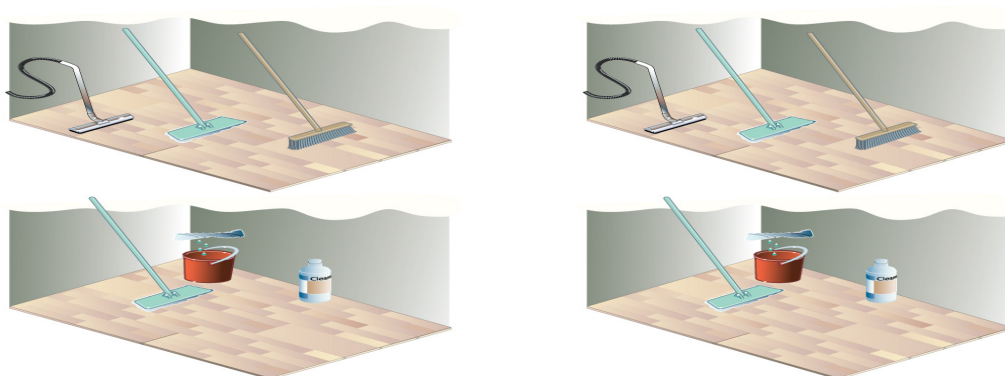

Äußerst hartnäckige Flecken können wie in folgender Tabelle gezeigt beseitigt werden:

Flecken	Entfernen mit
Blut	ausgewrungenem Tuch und kaltem Wasser
Kaffee, Tee, Schokolade, Saft, Milch, Wein, Getränke, Fett	ausgewrungenem Tuch, lauwarmem Wasser und einer kleinen Menge von synthetischem Reinigungsmittel
Gummi, Öl, Teer, Schuhcreme, Ruß, Nagellack, Lippenstift, Zeichentusche, Farbstifte, Kreide, Anstrichfarbe	Brennspiritus/Terpentinersatz/Aceton (diese Lösungsmittel dürfen nicht in V-Nuten oder Keilrillen verwendet werden!)
Kerzenwachs, Kaugummi	aushärten lassen, vorsichtig mit einem Plastischaber abkratzen und Reste mit Aceton entfernen

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie niemals Stahlwolle oder andere Scheuermethoden zur Reinigung eines BerryAlloc DPL-Laminatbodens.

BerryAlloc DPL-Böden dürfen niemals mit Dampfreinigern geputzt werden!

Behandlung

BerryAlloc DPL ist ein wartungsfreier Bodenbelag, der nur mit Hilfe der oben im Kapitel „Reinigung“ beschriebenen Verfahren gereinigt werden muss.

Beschädigungen wie Risse und Einschnitte in der Oberfläche können entweder mit dem BerryAlloc-Reparaturkit oder ColorFill® repariert werden. Schwer beschädigte Dielen sollten ausgetauscht werden.

Wachsen, Lackieren oder Polieren des BerryAlloc DPL-Laminatbodens ist nicht erforderlich. Er kann mit einem Refresher für Laminatböden behandelt werden. Mit dem Refresher tragen Sie einen transparenten Film auf die Laminatoberfläche auf, der sich mit der Zeit abnutzt. Das kann zu unterschiedlichen Glanzeffekten auf der Oberfläche führen. Dies fällt vor allem beim Vergleichen von häufig und weniger häufig begangenen Bereichen auf.

Leichte farbliche Veränderungen in den Nuten oder maschinell bearbeiteten Oberflächen sind zu erwarten, wenn Sonnenlicht nicht gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche des Bodenbelags einfällt.

Entfernbarkeit

BerryAlloc DLP-Laminatböden können entfernt und erneut installiert werden. Deshalb können beschädigte Dielen auch ersetzt werden. Der Bodenbelag ist außerdem wiederverwendbar, wenn Sie ihn entfernen möchten.

Beim Entfernen der Dielen achten Sie bitte darauf, sich genau an das Zerlegeverfahren zu halten, das in den Verlegungsanweisungen für den jeweiligen Laminattyp beschrieben ist (www.berryalloc.com), damit der Verriegelungsmechanismus der Dielen nicht beschädigt wird.

Die Entsorgung von Abfallmaterial ist gemäß dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) für BerryAlloc DPL-Laminatböden auszuführen (www.berryalloc.com).



5. Transport und Lagerung

BerryAlloc DPL-Laminatboden ist in gekennzeichneten Kartons verpackt, die durch eine perforierte Schrumpffolienverpackung geschützt sind. Das bedeutet, dass die Pakete ohne Einschränkung der Temperaturwerte transportiert werden können, aber bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt und vor Regen, Schnee und langfristigem hellem Licht geschützt gelagert werden müssen.

Die Kanten der Kartons sollten vor Stößen geschützt werden,

6. Gesundheit und Umgebung

BerryAlloc DPL-Laminatböden wurden in Übereinstimmung mit den europäischen Emissions- und Toxizitätsnormen getestet und werden von der NAAF (Norwegian Asthma and Allergy Association - Norwegischer Asthma- und Allergieverband) empfohlen.

Das Produkt wurde von einer Reihe von europäischen Brandtestlabors getestet und zugelassen.

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen über BerryAlloc DPL-Laminatböden oder andere von BerryAlloc erhältliche Produkte finden Sie in den diversen Broschüren von BerryAlloc. Oder Sie besuchen einfach unsere Website: www.berryalloc.com.