

# BERRY≡ALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

# DREAM CLICK

## NÁVOD K INSTALACI PODLAHY , ČIŠTĚNÍ A ZÁRUKA



BerryAlloc Vinyl Planks  
Wherever. Forever.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)



Discover this product

## 1. ÚVOD

DreamClick je podlaha LVT s novým a revolučním zaklikávacím systémem, určená pro používání v rezidenčních prostorech. Je vyrobena podle normy EN 649.

Podlaha DreamClick Pro je vhodná jak pro rezidenční, tak i komerční prostory jako obchody, hotelové pokoje, apod.

DreamClick není vhodná pro venkovní použití, do zimních zahrad, solárií, saun. Rovněž doporučujeme tento produkt neinstalovat do místností, které nemají regulovanou teplotu. Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu světlu. Extrémní vystavení slunečním paprskům, horku a velkým teplotním změnám může způsobit poškození.

Největší doporučená plocha pro instalaci je 15 x 15 m. Je-li oblast pokládky delší/širší než 15 m, je nutno použít přechodový profil. Po celé délce obvodu podlahy a okolo sloupků, trubek, prahů apod. je důležité nechat 5 mm dilatační spáru.

DreamClick je kompatibilní s podlahovým topením a chladicími systémy za předpokladu, že teplota ohřívané podlahy nepřesáhne 27°C. V případě systémů elektrického podlahového vytápění doporučujeme nepřekračovat 60 W/m<sup>2</sup>.

## 2. PŘÍPRAVA

### 2.1 Nástroje, příslušenství

Ořezávací nůž nebo vykružovací pila nebo řezačka/ tužka / příložník, skládací metr / pásmové měřítko a rozpěry (klíny).

### 2.2 Podpodlahové podmínky

Opatrná příprava podpodlahové plochy je velmi důležitá pro skvělý vzhled podlahy. Hrubost nebo nerovnost podpodlahové plochy se může přenášet přes novou podlahu a vést k nepěknému vzhledu povrchu a může také způsobovat nadměrné opotřebení na vyvýšených místech nebo prohlubně na nízkých místech.

Pracovní prostory je třeba očistit a odstranit z nich veškeré úlomky, které by potenciálně mohly poškodit sestavu lakovaných podlahových panelů.



Povrch, na kterém umístíte vinylové lamely, by měl být dokonale tvrdý, rovný a suchý. Musí být čistý, bez hrbolků a beze stop sádry, barvy, oleje, maziva nebo prasklin.

Je třeba odstranit vrstvy textilií a vpichovanou plst.

Nivelizace podlahy musí být maximálně 4 mm na m. Je-li uvedená odchylka překročena, podpodlahová plocha by měla být vyrovnána vhodnou výplní nebo výrobkem určeným na vyrovnání podlah.

Podpodlahové plochy je třeba pečlivě zkontrolovat, zda nevykazují problémy z hlediska možné vlhkosti. Je-li tam vlhkost, před instalací proveďte neprodyšné utěsnění.

Není třeba plnit maltu podpodlahové plochy keramickými dlaždicemi se spoji.

DreamClick lze instalovat na betonový povrch, dlaždice, dřevo a většinu existujících tvrdých podlahových povrchů za předpokladu, že stávající povrch je hladký nebo ho lze vyhladit.


Maximální obsah vody v podlahovém potěru/betonové podlaze je 75 % RH při min. 20°C (max. 3,0 CM %). I když DreamClick není citlivá na vlhkost, nadměrná vlhkost může vést k tvorbě plísní nebo hub.

S výrobkem DreamClick nepotřebujete podložku. Chcete-li optimalizovat hladiny hluku při chůzi a nárazech, můžeme vám doporučit naši podložku BerryAlloc DreamTec.

V případě porózního podkladu doporučujeme podložku DreamTec, aby nedocházelo ke zvukům typu „skřípání písku“, nebo můžete použít fixační produkt pro navázání volných zrněk v podpodlahové ploše.

Ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny, doporučujeme umístit parotěsnou folii v případě, že podpodlahová plocha není vodotěsná (např. dřevěné trámy).

### 2.3 Aklimatizace

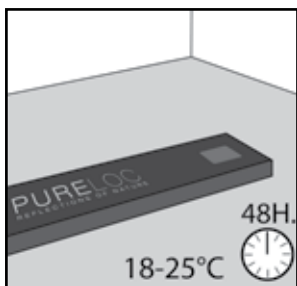

Než začnete s instalací, uchovávejte panely v neotevřeném balení při pokojové teplotě po dobu nejméně 48 hodin. Rozložte vodorovně na místa pokládky, dekorativní stranou vzhůru. Ideální pokojová teplota by se měla pohybovat mezi 18 a 25 °C. Udržujte tuto teplotu také během instalace.

Před začátkem instalace se ujistěte, že jste spokojeni s bezvadným stavem dodaných podlahových lamel. Nelze totiž reklamovat zboží, které již bylo oříznuto nebo položeno na své místo v podlaze.

Abyste minimalizovali riziko různících se odstínů, měli byste smíchávat a dávat k sobě díly z různých balení. Takto zajistíte přirozenější vzhled podlahy.

Podlahy DreamClick by se měly instalovat jako plovoucí, což znamená, že by jim mělo být umožněno se hýbat kterýmkoliv směrem tak, aby měly dostatek prostoru směrem ke všem stěnám nebo nepohyblivým objektům, tj. nemají se přišroubovávat nebo přibíjet na podkladovou plochu pomocí hřebíků.

## 3. POKLÁDKA

Před instalací zkontrolujte, zda jsou podlahové lamely bez viditelných vad!

Přesně změřte místnost tak, abyste mohli lamely přizpůsobit na stejnoměrné rozvržení. Když to uděláte, budete moci stanovit, zda první řada potřebuje seříznout. První a poslední řada by neměla být méně než 5 cm široká. Pokud první řada panelů nepotřebuje seříznout šířku, bude třeba oříznout nezajištěný výstupek tak, aby čistý pevný okraj byl otočen směrem ke zdi.

Zvažte možnost ponechat si několik lamel pro potenciální budoucí opravy.

Doporučujeme, aby lamely byly instalovány tak, aby délka byla umístěna rovnoběžně s příchozím slunečním světlem.



Pro spojení lamel nepoužívejte kladivo.

Když začínáte s další řadou, vždy zajistěte, aby spoje na krátkém konci byly střídavě rozloženy minimálně po 25 cm (= 3 zaklíkávací prvky).

## 4. DOKONČENÍ

Pro co nejlepší výsledek vždy používejte příslušenství DreamClick.

## 5. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Abyste udrželi svoji podlahu v dobrém stavu, je důležité ke všem vchodům umístit rohožky, aby se zabránilo vniknutí abrazivních částecek vnesených dovnitř na obuvi (šterk, oblázky, apod.).

Pod nohama nábytku nebo pod těžkými objekty používejte plstěné podložky. Nepoužívejte gumové koberce.

U kancelářských křesel používejte měkká, negumová kolečka.

## 6. POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Používejte vysavač nebo mokrý mop. Je-li to třeba, používejte roztok čisté vody a jemný čisticí prostředek nebo čisticí emulzi na domácí podlahy. Důkladně opláchněte a nasajte zbytkovou vodu. Poznámka: podlaha může být po namočení pocitově více kluzká.

Flíčky, tečky a rozlití je třeba co nejrychleji smýt.

Nepoužívejte aceton nebo rozpouštědla na bázi chlóru. Nikdy podlahu nevoskujte ani nelakujte.

## 7. ZÁRUKA A JEJÍ PODMÍNKY

Záruka pro prvního uživatele

Na lamely DreamClick je poskytnuta záruka za běžných podmínek používání, a to na veškeré výrobní vady od data nákupu až po převzetí původním zákazníkem. V této záruce není obsažena instalace na podkladovou plochu.

Tato záruka pokrývá veškeré abnormální zhoršování stavu tohoto výrobku za předpokladu, že jsou lamely DreamClick instalovány a udržovány v souladu s poskytnutými pokyny.

Tato záruka pokrývá nahrazení lamel DreamClick, které byly shledány vadnými, za lamely DreamClick ekvivalentní nebo podobné kvality z produktové řady, která existuje v době reklamace.

Tato záruka za žádných okolností nezahrnuje finanční náhradu nebo krytí nákladů na odstranění či instalaci.

Tato záruka nepokrývá:

- Běžné opotřebení
- Jakékoliv mechanické poškození nebo jiné změny způsobené používáním v rozporu s pokyny k instalaci BerryAlloc
- Výskyt nehod, nesprávné používání nebo zneužívání
- Poškození způsobené nesprávnými metodami čištění nebo nevhodnými čisticími prostředky
- Poškození v důsledku umístění těžkých křesel nebo nábytku: pod křesly a nábytkem doporučujeme používat plstěné podložky, aby se snížilo riziko povrchových škrábanců a poškození
- Poškození v důsledku styku s pískem nebo kamínky: z vnitřní i vnější strany všech ven vedoucích dveří doporučujeme používat rohožky, aby se předešlo přenosu kamínků na podlahu
- Poškození poškrábáním

Více informací najdete na stránkách: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## 8. PRÁVNÍ INFORMACE

Tento dokument představuje obecné pokyny k instalaci založené na posledních dostupných informacích. Pro nejlepší výsledek a platnost záruky by měly být tyto pokyny pečlivě dodržovány.

