

## Verlegen von BerryAlloc HPL-Produkten in wasserbelasteten Bereichen

BerryAlloc HPL-Produkte können unter gewissen Umständen in wasserbelasteten Bereichen verlegt werden. Dieses Dokument beschreibt insbesondere die Schutzmaßnahmen, die bei einer derartigen wasserbeständigen Verlegung zu beachten sind.

### Schutzmaßnahmen bei der Verlegung:

Die Kanten der Bodendielen müssen mit ClickGuard (Art. Nr. 180012) oder einem ähnlichen nicht-aushärtenden transparenten Silikon versehen werden. Die Anforderungen an ein nicht-aushärtendes Silikon sind im Sicherheitsdatenblatt für ClickGuard aufgelistet.

Tragen Sie das nicht-aushärtende Silikon auf die Verbindungsleiste an der Schmal- und Längsseite auf, sodass das Silikon beim Zusammenfügen der Bodendielen aus der Verbindungsfuge nach oben quillt (siehe folgende Abbildungen)

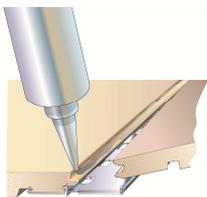


Bild 1

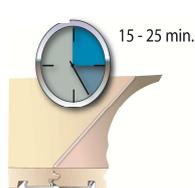




Bild 2



Bild 3

Der Unterboden muss den vorgegebenen Anforderungen auf Ebenheit ( $\pm 2$  mm per 2 m) entsprechen und darf nicht geneigt sein. Wenn die Verlegung auf einem ebenen Unterboden mit einem Ablauf verlegt wird, muss die Unterseite der Ablaufkanten mit nichtaushärtendem Silikon gefüllt werden.

Auf die Unterseite der Fußleisten, die mit der Oberfläche der Bodendielen in Kontakt stehen, muss nichtaushärtendes Silikon aufgetragen werden, um zu verhindern, dass Wasser unter den verlegten Fußboden dringt. Dieses gilt auch für andere Formabschlüsse, die für Übergänge oder Enden benutzt werden.

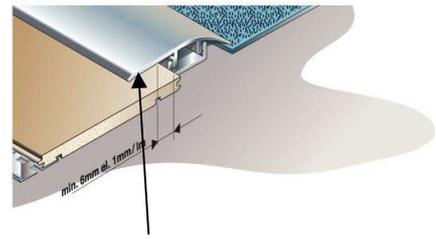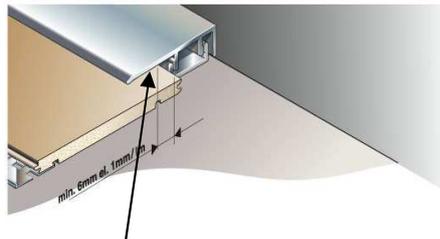

Wenn Abschlüsse verwendet werden, tragen Sie nicht-aushärtendes Silikon auf die Oberfläche, die von dem darüber angebrachten Abschluss verdeckt wird. Tragen Sie so viel nichtaushärtendes Silikon auf, dass es beim Aufsetzen des Abschlusses darunter herausquillt. Nach 15 – 20 Minuten können Sie das sichtbare Silikon dann abziehen (siehe Abbildung 1 bis 3).

Wenn Löcher gebohrt werden, müssen die Öffnungen und Rohrhülsen oder Abdeckungen mit nichtaushärtendem Silikon geschützt werden.

Werden diese Anweisungen befolgt, können BerryAlloc Prestige, Commercial, Original und Universal beispielsweise an folgenden Orten verlegt werden:

- Toiletten
- Waschküchen mit zu erwartender hoher Feuchtigkeit
- Ruheräumen vor Saunen oder in der Nähe mit Schwimmbädern
- Umkleieraum/Garderoben in der Nähe von Duschbereichen
- Eingangsbereiche

