



Installationsanleitung – VW Ausstellungsraum

Artikel Nr.	Beschreibung	Große Fläche – 43,2 m ²	Medium Fläche – 28,8 m ²	Kleine Fläche – 25,6 m ²
735301 S	BerryAlloc Commercial (Cherry Havana)	25 Pakete	17 Pakete	15 Pakete
9447-3017	Rampenprofil (a' 3,15 m)	9 Stk.	7 Stk.	7 Stk.
9446-3017	Eckprofil (90°)	4 Stk. (1 Set)	4 Stk. (1 Set)	4 Stk. (1 Set)
158235	PE-Folie	2 Rollen	2 Rollen	2 Rollen
180012	ClickGuard	5 Stk.	3 Stk.	3 Stk.

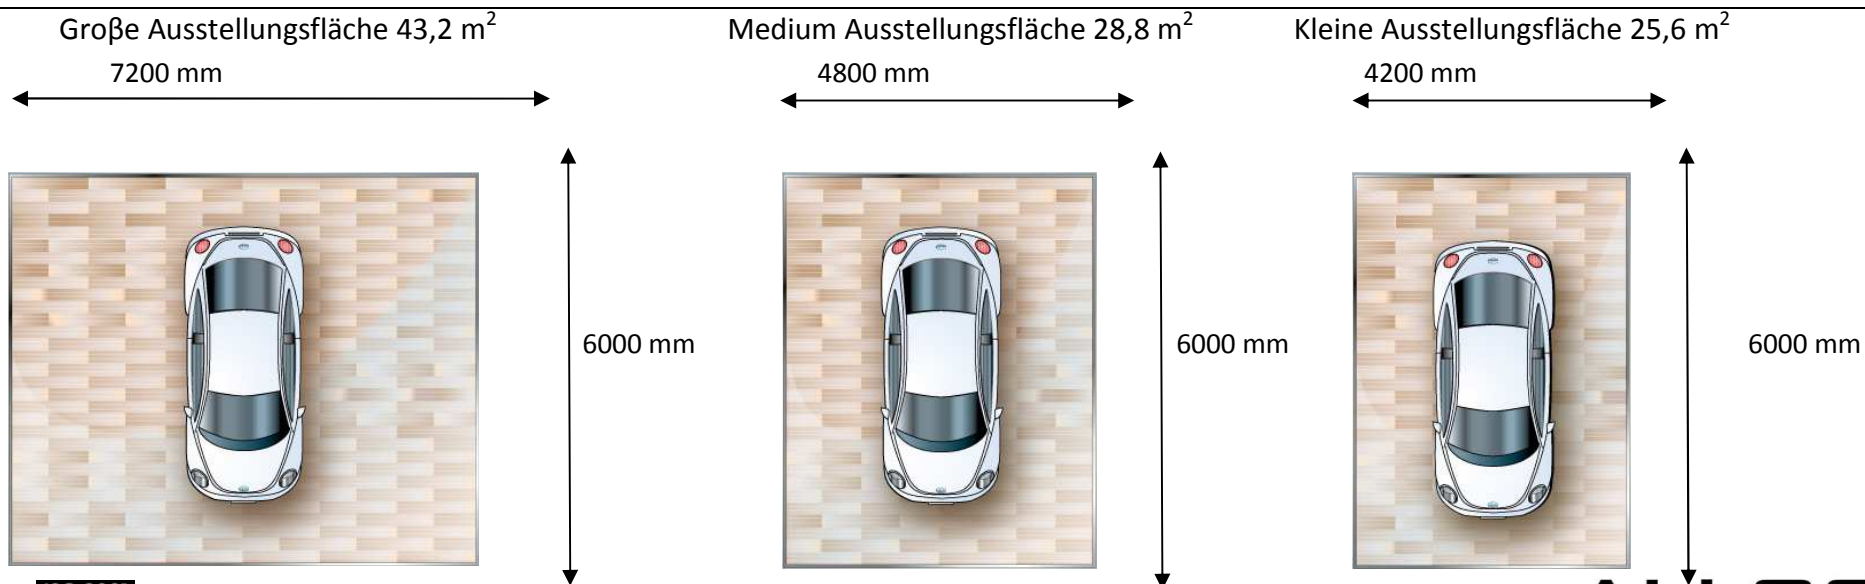

Installationsanleitung – VW Ausstellungsraum

1. Bevor Sie mit der Verlegung anfangen, bitte folgende Hinweise beachten:
 - a) Verlegeanleitung für BerryAlloc Commercial (LA-1304-2C)
 - b) Verlegeanleitung für Autohäuser (LA-1201-2CAR)
 - c) Verlegeanleitung für wasserausgesetzte Bereiche – Einsatz von ClickGuard (LA-1201-2SEAL).
2. Eine PE-Folie auf den Unterboden mit einer Überlappung von mindesten 20 cm verlegen.
3. ClickGuard auf die Feder der Längs- und Kopfseiten der Dielen auftragen.
4. Bei den, der Rampen- und Eckprofile zugewandten Seiten der Bodendielen, die integrierte Unterlagsmatte etwa um 25 mm zurückschneiden.

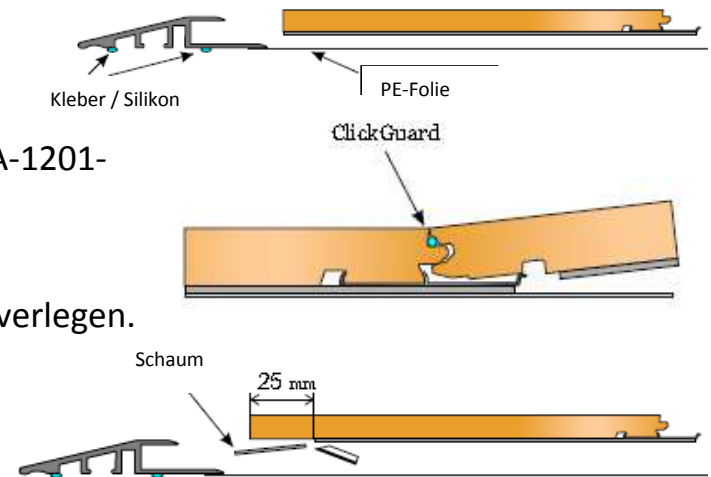

5. Zwei parallel liegende Streifen Konstruktionskleber oder Silikon entlang der Rampen- und Eckprofile auftragen, bevor sie unter den Boden geschoben werden um sie an dem Unterboden, (siehe Abbildung) zu befestigen. Bei Bedarf einen Schlagklotz benutzen. Einen Spalt von 3 mm zwischen dem Boden und dem Rampenprofil (siehe Abbildung) beibehalten.

