

## FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll)

Denna dokumentationen gäller för BerryAlloc Parkett.

### 1. Användningsområde

BerryAlloc Parkett kan användas i normala hem och i offentliga miljöer med moderat trafik. Produkten ska inte installeras i våtrum eller i offentliga miljöer med hög trafik (med några få undantag - se tekniska datablad för BerryAlloc Parkett).


### 2. Drift

BerryAlloc Parkett är producerat i äkta tre, med färgvariationer och kvistar på vissa träslag, vilket ger karaktären av en äkta och naturlig parkett. Beroende på ursprunget och metoden trädet har blivit kapat på, kan parketten visa nyansskillnader, vilket inte är relevant fastän det skulle jämföras med ett referensgolv. Allt trä har en tendens av att "mörkna" eller "ljusna" p.g.a. direkt dagsljus. Detta är ett naturfenomen. Om en matta blir plasserad uppå parketten, kommer det efter en tid att bli en färgskillnad på parketten under mattan. Färgskillnaden avtar med tiden genom trädets naturliga oxidation, när parketten exponeras för dagsljus, men den försvinner trots allt inte helt.

För att upprätthålla livslängden på parkettgolvet måste man vidta åtgärder mot onödig belastning av ytan.

Sand och smuts leder inte endast till att golvet blir smutsigt, men kan också skada golvet permanent. De fungerar som "sandpapper" vilket kan resultera i för tidigt slitage och repor i ytan. Om golvet är vått, fäster sig smuts lättare och blir därmed svårare att avlägsna efteråt. Förebyggande åtgärder är:

- Placera en matta av god kvalitet innanför ytterdörrar, tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt.  
Vi rekommenderar ett icke-härdande transparent silikon i områden med stor vattenbelastning (se separat anvisning på vår hemsida [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).
- Förse stol- och bordsben med sk. filttassar för att undvika repor.  
Andra tunga möbler och föremål ska också förses med filtskydd för repsäker flyttning.
- Klar plastmatta ska användas under kontorstolar med hjul.

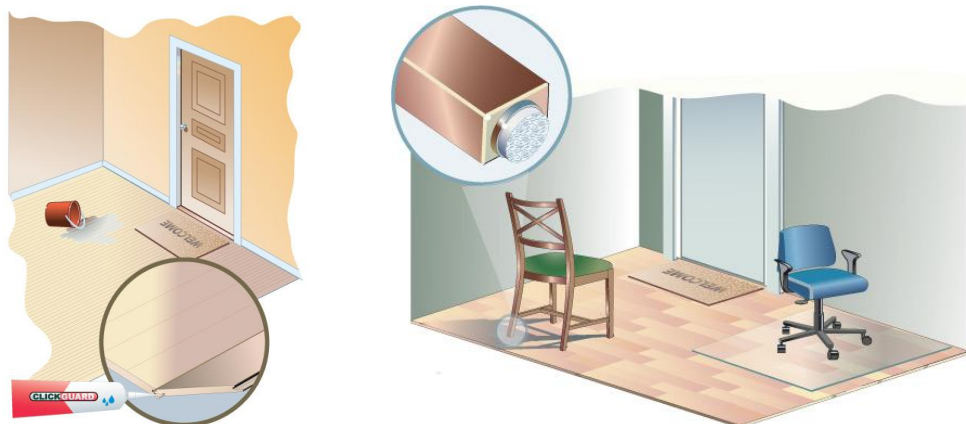

## Innetemperatur och relativ luftfuktighet

Trä är ett levande material som förändrar sig med årstiderna. Det är normalt och naturligt att det expanderar och krymper beroende på inneklimatet. Det idealiska inneklimatet för träprodukter är att ha en relativ fuktighet mellan 40 till 65 % och en temperatur mellan 15 och 24 °C. Om luftfuktigheten blir för låg kan golvet riskera att torka på ena sidan och därmed ändra dimensioner. Vid kraftig ensidig uttorkning kan denna dimensionsändring resultera i att golvet blir skålformat.

## 3. Golvvärme

### Viktigt!

Parkett kan inte installeras med undergolvsvärme som är installerat för 1990, p.g.a. att dessa system normalt har en för hög yttemperatur.

Yttemperaturen på BerryAlloc Parkett får aldrig överstiga 27 °C vid användning av golvvärme. Kom ihåg att lösa mattor kommer att fungera som värmeackumulatörer och öka yttemperaturen till mer än ovanför angivna maximum temperatur. Det får inte finnas både varma och kalla områden innanför ett och samma BerryAlloc Parkett golvareal utan att dessa är separerade med expansionslistor, annars kommer golvområdena att reagera olika och skapa problem när golvvärmen är påslagen. Avståndet mellan golvyta och väggar ska vara minimum 12 mm. Golvvärmen (naturlig uttorkning av undergolvet fullförs genom en föruppvärmning, stegvis 5 °C per dygn, tills önskad temperaturnivå nås - maximum 27 °C på färdig golvyta) ska var påslagen minst 3 veckor före installation av parkett, oavsett årstid, också på sommaren. Systemet ska slås av 48 timmar före installationen påbörjas och slås på igen successivt under minst den första veckan efter avslutad installation.

Effekten på golvvärmen får inte överstiga:

- Elektrisk värme: 60 W/m<sup>2</sup>
- Vattenburen värme: In- och utgående vattentemperatur ska regleras så att den högsta möjliga systemeffekten aldrig kommer att ge en yttemperatur som överstiger 27 °C. IR sensor för kontinuerlig mätning av golvs yttemperatur rekommenderas!

Reglering av temperaturen efter installering, eller om värmesystemet har varit avstängt en längre period:

1. Den första veckan sätts värmen på låg temperatur, 18-22 °C.
2. Påföljande vecka kan värmen anpassas i enlighet med ovanstående.

**OBS:** För snabb uppvärmning kommer att resultera i en kraftig uttorkning av golvet som kan leda till kupning och öppningar mellan golvbrädor!

Bok, Jatoba eller Kanadensisk lönn rekommenderas inte i samband med golvvärme. Dessa träslag uppför sig så att de inte ägnar sig i kombination med golvvärme.

## 4. Rengöring/underhåll

Parkettens yta är under produktionen behandlad med ett lack av högsta kvalitet för att hindra orenheter och damm att tränga in i trävirket.

Förfaringssättet för ett mer effektivt underhåll av parketten är:

## Rengöring

Efter avslutad installation är golvet normalt smutsigt. Avlägsna större orenheter med hjälp av en mjuk sopborste eller dammsugare. Golvet kan efteråt rengöras med en väl urvriden fuktig trasa eller mopp (för mer information se nedanför).

Torra rengöringsmetoder rekommenderas.

Vid borttagning av fläckar rekommenderas det att man använder en väl urvriden trasa med rent, ljummet vatten. Vid användning av rengöringsmedel i vattnet bör syntetiska rengöringsmedel användas. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn fetthinna på ytan vilket ger synliga fotspår när man går på golvet.

Undvik att använda för mycket vatten. Vattenspill ska torkas upp.

### Torra metoder


För daglig rengöring rekommenderar vi att man använder en mjuk sopborste, dammsugare (med parkettmunstycke) eller torr mopp. Mikrofiber moppar är här idealiska.

### Våta metoder.

Svåra fläckar kan torkas av med en väl urvriden fuktig trasa och ett specialrengöringsmedel för parkett. Vid behov kan BerryAlloc Parketten fukttorkas med mopp och ljummet vatten tillsatt specialrengöringsmedel för parkett. Ta kontakt med din återförsäljare för rekommenderade rengöringsmedel. Följ i allmänhet producentens bruksanvisning på rengöringsmedlet.

Använd aldrig starkt koncentrerade tvällösningar på golvet (bildar en fetthinna på ytan)!

Om parketten har en fasad kant (V-fog) ska man vara extra uppmärksam på att man rengör och torkar dessa noggrant. Använd inte vassa föremål vid rengöring av fogen!

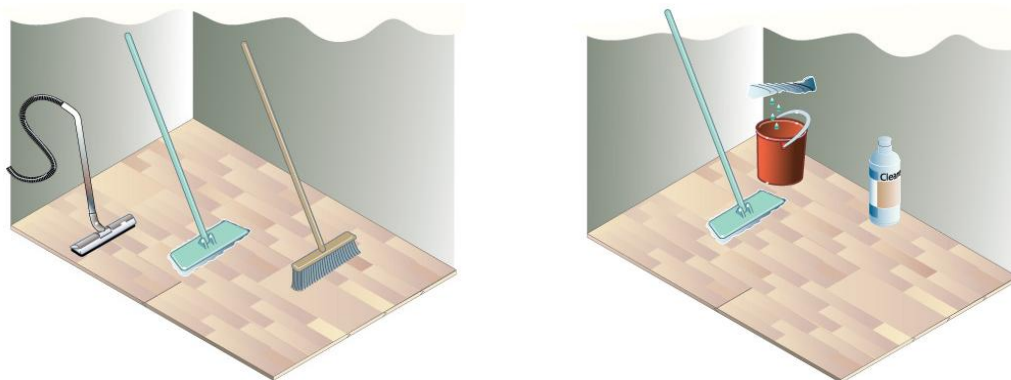

Vid mycket svåra fläckar kan de rengöras enligt tabellen nedanför:

Fläckar	Avlägsnas med
Blod	Väl urvriden trasa och kallt vatten
Kaffe, te, choklad, juice, mjölk, vin, läsk, fett	Väl urvriden trasa, ljummet vatten med en liten mängd syntetiskt rengöringsmedel
Gummi, olja, asfalt, skokräm, sot, nagellack, läppstift, tusch, färgpenna, krita, målarfärg	T-röd, lacknafta (dessa lösningsmedel får inte användas i V-fogar!)
Vax från stearinljus, tuggummi	Låt det hårdna, skrapa försiktigt av med hjälp av en plastskrapa, rengör med lacknafta

**NB:** Stålull eller andra slipande material får inte användas på BerryAlloc Parkett!

Ångstädmaskin får inte användas på BerryAlloc Parkett!

## Underhåll

För att återställa glansen på parketten efter en noggrann rengöring (kom också ihåg att använda ett fett-borttagningsmedel eller motsvarande aktivt rengöringsmedel) kan det behandlas med en polish för lackad parkett. Använd en matt version för mattlackad parkett (undvik att använda produkter med höglans eller slipande effekt). Efter 5 - 10 poleringar rekommenderas att man använder ett specialpreparat som avlägsnar det gamla skiktet av poleringsmedel.

Fackmässigt utfört tål parketten normalt att slipas ned 2 till 5 gånger (beroende på slitskiktets tjocklek). Detta rekommenderas enbart när hela golvet är slitet och inte när det finns små skador på enskilda ställen. Man kan köpa en träliknande fyllningsmassa för att fylla igen små skador i parketten. Svårt skadade golvbrädor bör bytas ut. Den lackerade ytan på Berry Floor Parkett kan lackeras efter att den har slipats.

## Specialunderhåll (olja parkett)

Oljad parkett kräver ett regelbundet och specialanpassat underhåll. Frekvensen är direkt relaterad till användningen av rummet. Efter avslutad installation är det möjligt att applicera ett tunt lag med underhållsolja.

- Rengöring: Använd BerryAlloc's 100 % naturtvål som är idealisk för en grundlig rengöring av oljade trägolv och öka dess skydd.
- Förnying av skyddsoljeskiktet: Applicera BerryAlloc underhållsolja på ytan.

## Demonterbarhet

Berry Floor Parkett kan demonteras och installeras pånytt. På så sätt kan man byta ut skadade golvbrädor. Golvet kommer även att ha ett återanvändningsvärde om man vill demontera det. Vid demontering ska man följa demonteringsanvisningen som beskrivs i lägganvisningen för motsvarande parkett ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)), så att man inte skadar golvbrädans låslist.

Deponering av avfall sker i enlighet med säkerhetsdatabladet (HMS) för motsvarande BerryAlloc Parkett ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

## 5. Transport och lagring

BerryAlloc Parkett är packad i märkta kartonger som skyddas med perforerad krympplast. Detta gör att paketen kan transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen måste förvaras i en temperatur över fryspunkten. Paketen bör skyddas mot stötar längs kanterna.

## 6. Hälsa och miljö

BerryAlloc Parkett testas i enlighet med europeiska normer för emission och giftighet. Produkten är testad och har godkänts av flera europeiska brandlaboratorier.

PEFC og FSC<sup>TM</sup> certifikat är tillgängliga (kan fås på begäran) för vissa träslag. Det vill säga att råvarorna kommer från kontrollerade och certifierade skogsbruk, där man tar hänsyn till mänskliga, ekonomiska och ekologiska förhållanden.

## 7. Ytterligare information

För ytterligare information om Berry Floor Parkett eller andra produkter som levereras av BerryAlloc hänvisar vi till BerryAllocs broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)